



## FONCTIONNEMENT CHAUDIÈRE BOIS CLASSIQUE = MODE EXTINCTION

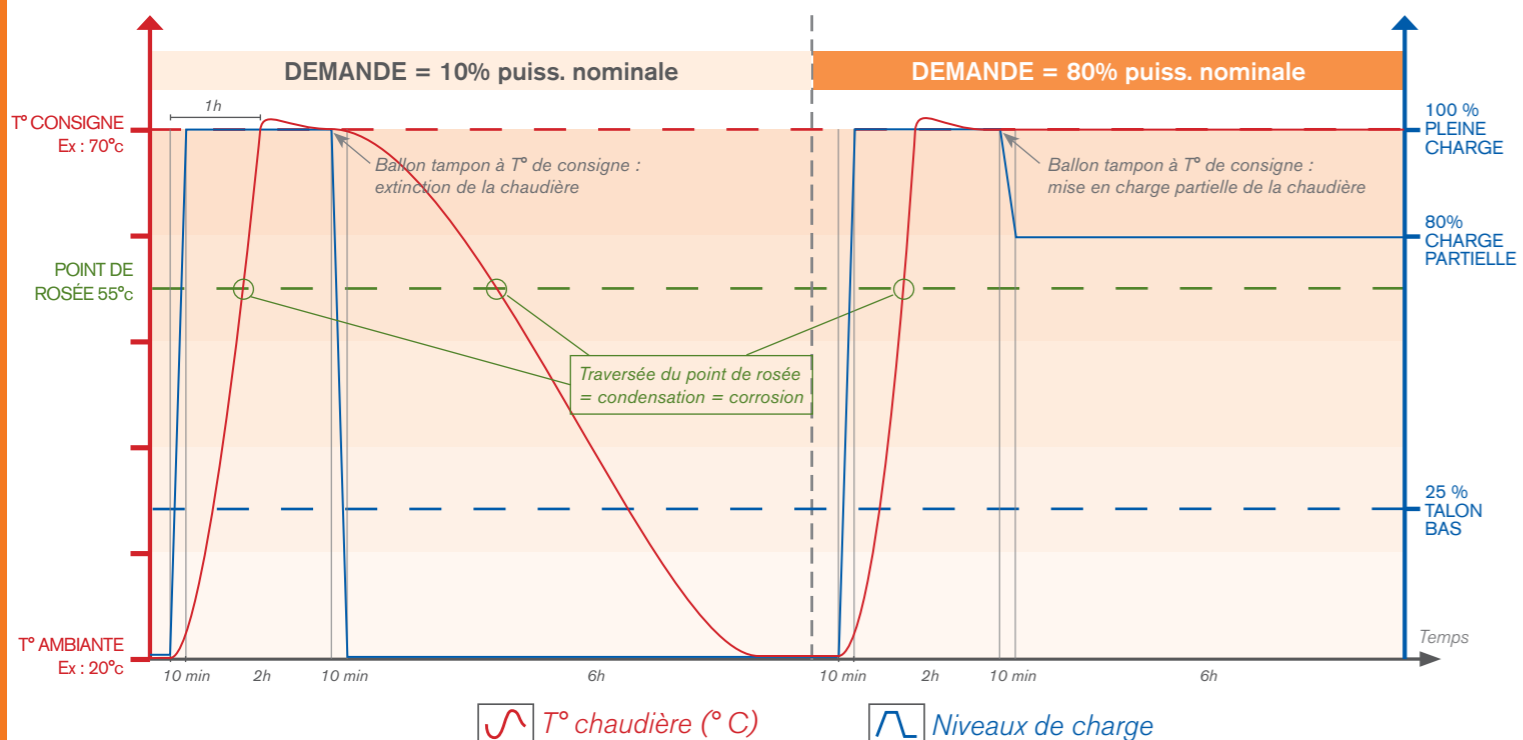


## SCHÉMA STANDARD : BALLON TAMPON PASSIF EXTERNE

Exemple de schéma AVEC CHAUDIÈRE ARCHITECTURE VERTICALE ET BALLON TAMPON PASSIF EXTERNE

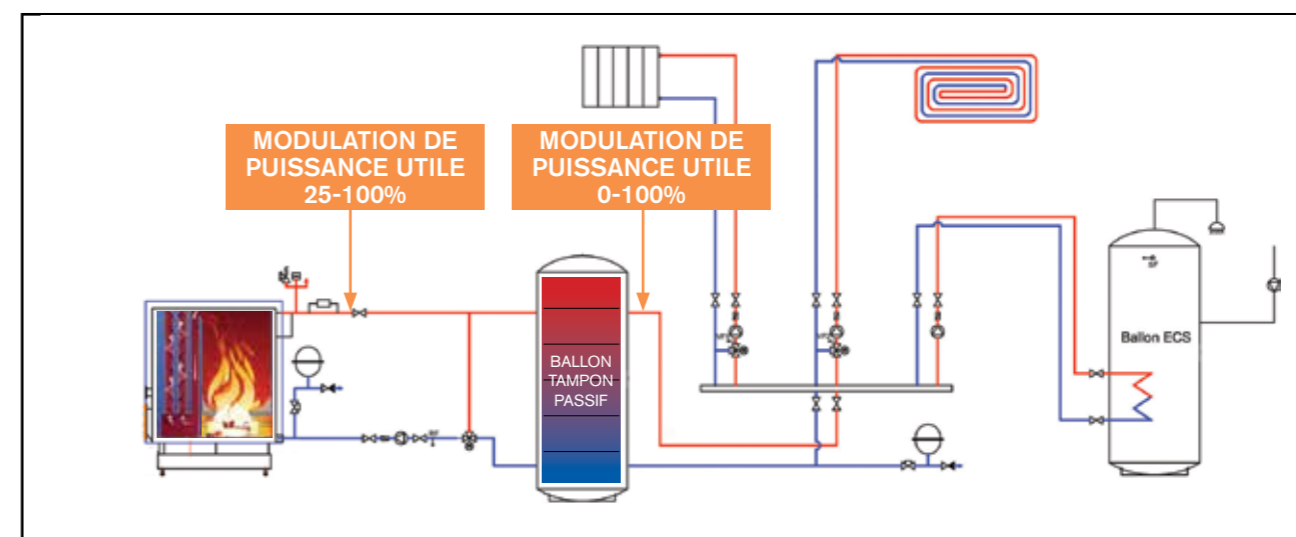


## FONCTIONNEMENT CHAUDIÈRE Heizomat = MODE FEU CONTINU

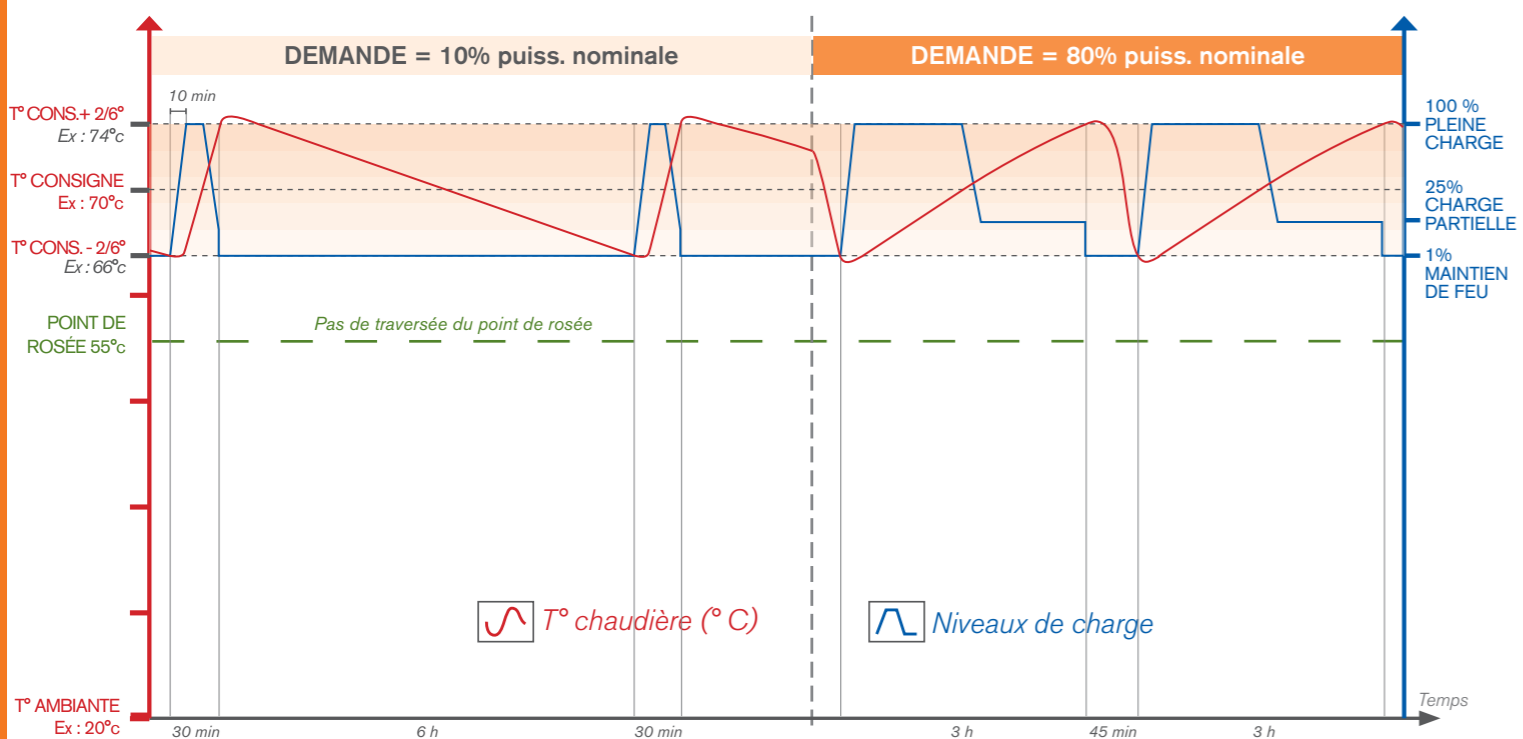

## SCHÉMA Heizomat : BALLON TAMPON ACTIF INTÉGRÉ

Exemple de schéma AVEC CHAUDIÈRE ARCHITECTURE HORIZONTALE ET BALLON TAMPON ACTIF INTÉGRÉ

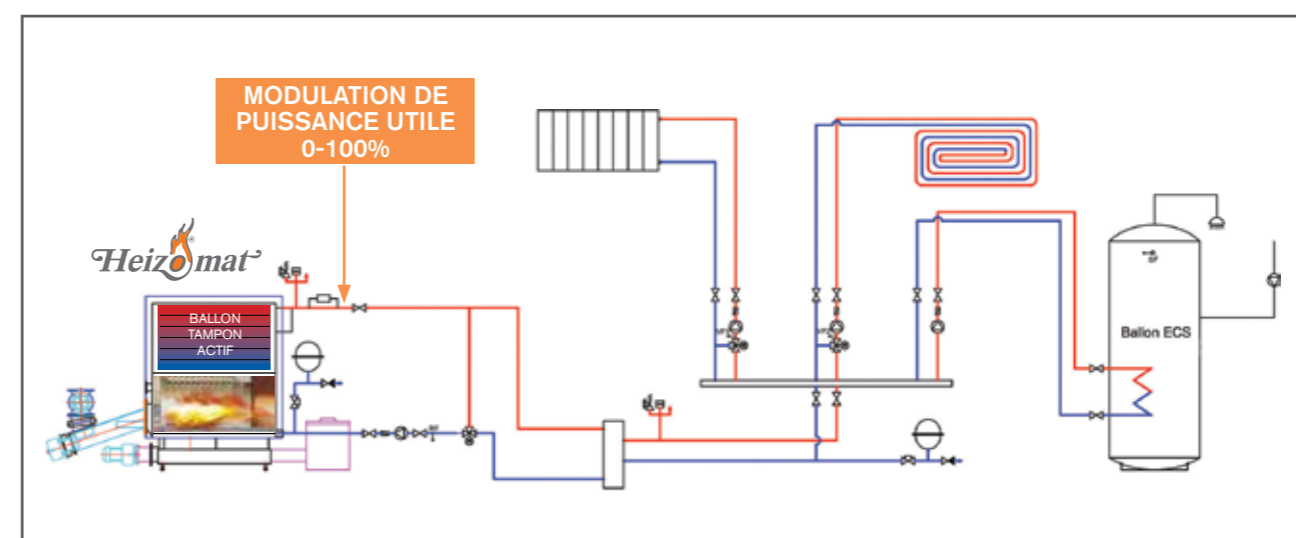

- + Maintien de la température du corps de chauffe en permanence au dessus du point de rosée.
- + Auto-régulation du foyer associée à l'important volume d'eau du tampon actif
- + Modulation de puissance de 0 à 100% de la puissance utile

PAS DE CONDENSATION

PAS DE CORROSION

EXTRÊME LONGÉVITÉ